


# **Übersicht**


## **Steckerbelegung Navigationsgerät (AVN)**

**KIA Sportage 4, QL, QLE**  
**ab Bj. 2016**


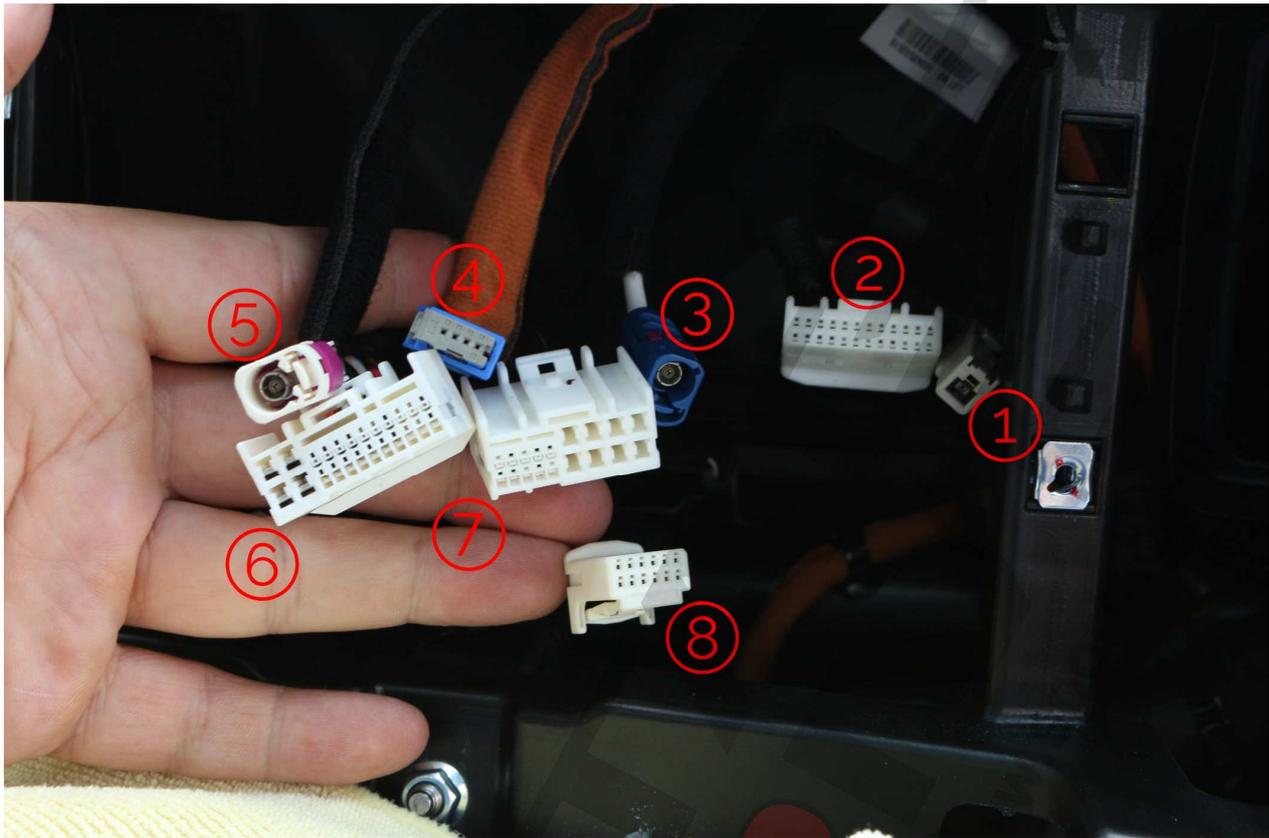


## Sportage QL (Navi 8" - 2016 - Europe Version)

- 1 Radio Antenne (AM/FM)- Gt5 Stecker
- 2 Steckverbinder „C“ - Camera
- 3 GPS - Fakra Stecker
- 4 USB - Herose GT17HS-4S Stecker
- 5 Radio DAB+ - Fakra Stecker
- 6 Steckverbinder „B“
- 7 Steckverbinder „A“
- 8 Tastaturstecker

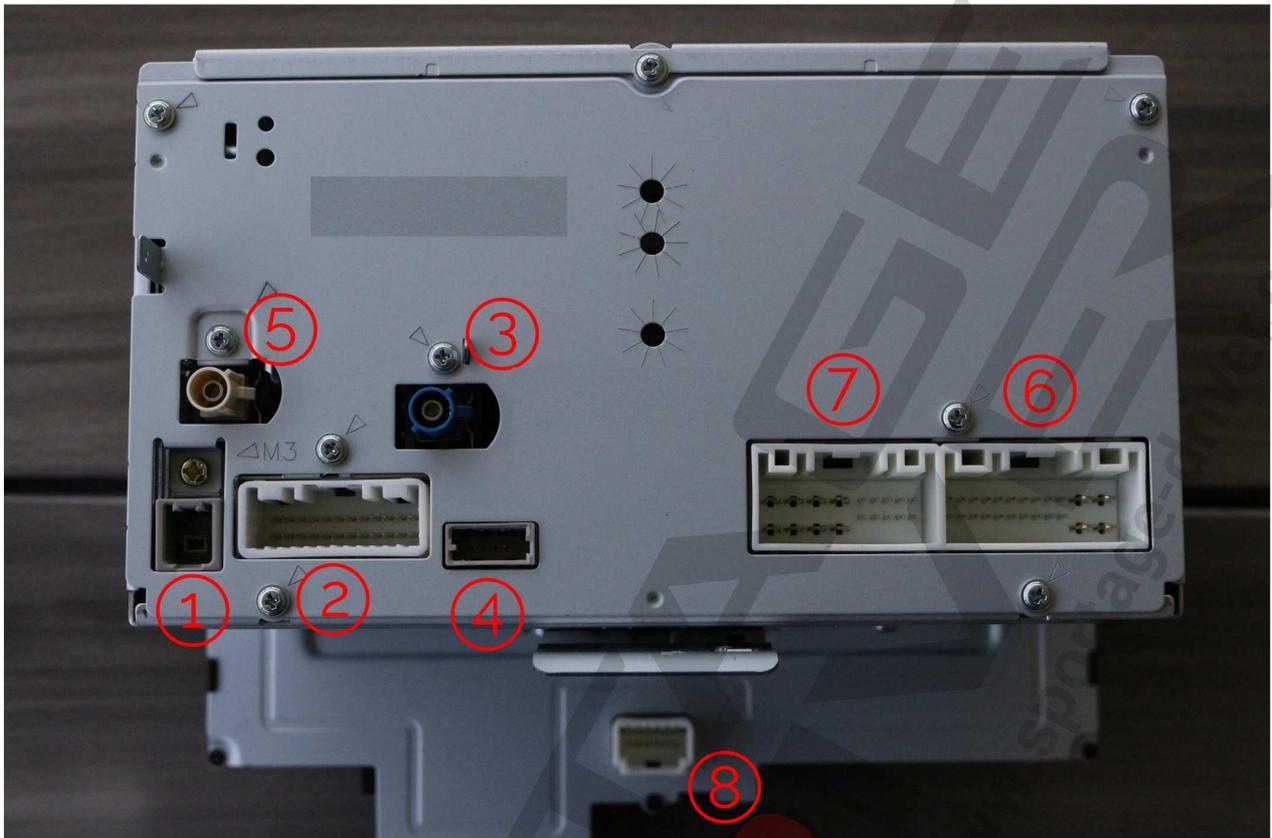

- 1 Radio Antenne (AM/FM)- Gt5 Stecker
- 2 Steckverbinder „C“ - Camera
- 3 GPS - Fakra Stecker
- 4 USB - Herose GT17HS-4S Stecker
- 5 Radio DAB+ - Fakra Stecker
- 6 Steckverbinder „B“
- 7 Steckverbinder „A“
- 8 Tastaturstecker

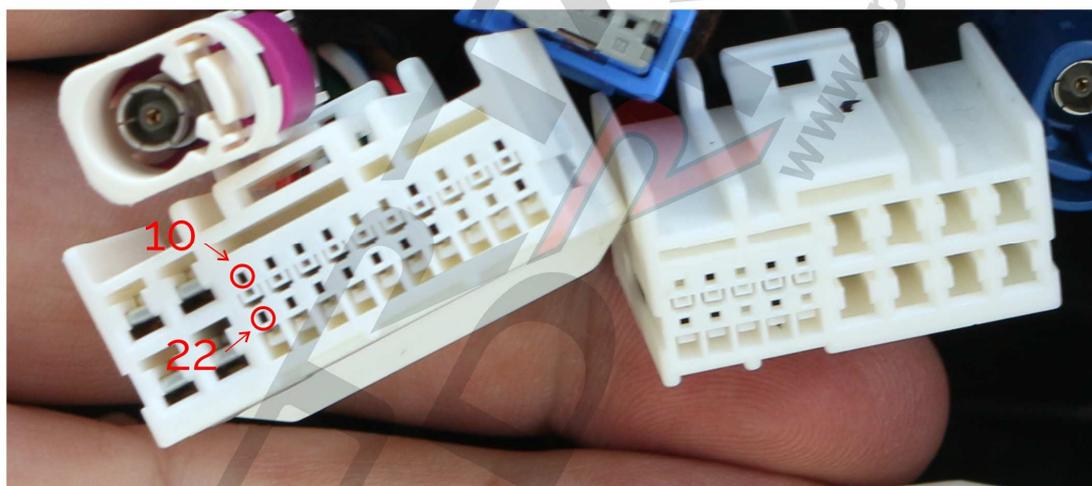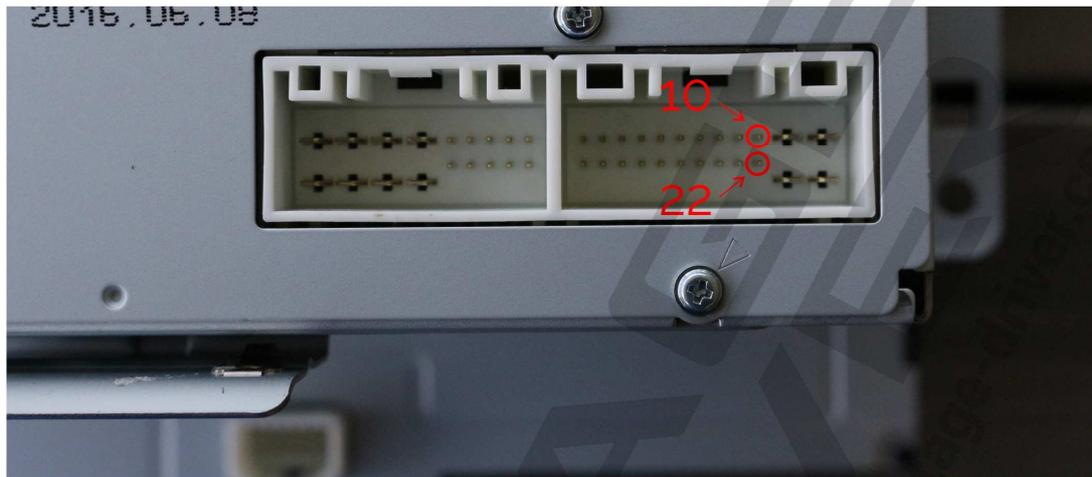

Systemstecker „B“

Pin 10 - Mic (+)

Pin 22 - Mic (-)

8" Navi - SP/dif AMP		
Pin	STECKER A	STECKER B
1	-	canbus (High)
2	-	-
3	-	-
4	-	Lenkrad Schalter (+)
5	Amplifier_SPDIF (Masse)	-
6	Amplifier_SPDIF (High)	-
7	-	-
8	Beleuchtung (-)	AUX Audio R
9	-	AUX Audio Masse
10	-	MIC (+)
11	-	Batterie (+)
12	-	Batterie (+)
13	-	canbus (Low)
14	-	-
15	Amplifier_SPDIF (Low)	-
16	-	Fahrzeuggeschwindigkeit
17	Beleuchtung (-)	Lenkrad Schalter (-)
18	Strom Antenne (+)	ACC
19		-
20		AUX_Detect
21		AUX Audio L
22		MIC (-)
23		Masse
24		Masse

8" Navi - SP/dif AMP	
Pin	STECKER C
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	Verstärker Navigation Sprache (+)
17	Verstärker Navigation Sprache (-)
18	-
19	-
20	-
21	Kamera Power (-)
22	Signal (-)
23	Signal (+)
24	Kamera Power (12 V+)

8" Navi - SP/dif AMP	
Pin	STECKER "8" Tastatur
1	Masse
2	Rückstellen
3	Stromregelung
4	Masse
5	Beleuchtung (-)
6	Beleuchtung (+)
7	Taste "rechts"
8	Taste "links"
9	Regler rechts (Uhrzeigersinn)
10	Regler links (Uhrzeigersinn)
11	Regler links (gegen Uhrzeigersinn)
12	Regler rechts (gegen Uhrzeigersinn)

8" Navi - SP/dif AMP	
Pin	STECKER "4" USB
1	5v (+)
2	Daten -
3	Daten +
4	Masse